

## EPC102

## Regulátor topení, komunikativní



### Shrnutí

**EPC102 je komunikativní pokojový regulátor topení (radiátor, elektrické těleso) s jedním triakovým výstupem a jedním vstupem. Může buď pracovat autonomně, nebo být po sběrnici Modbus RTU připojen na primární regulátor (např.: MiniPLC, mark PLC, ...) nebo vizualizaci (RcWare Vision nebo jiný systém SCADA).**

### Použití

- **Systémy s radiátory, elektroohřevem nebo podlahovým vytápěním – měření a regulace teplot v místnostech s přístupem nepovolaných osob**

### Funkce

Regulátor snímá teplotu v místnosti externím komunikativním čidlem teploty (součástí dodávky). Místní korekce není možná, korekci teploty a požadovaný provozní stav lze nastavovat na dálku po sběrnici. Rozsah měřených teplot je +10 až +45 °C. Nasnímané a zadané hodnoty jsou zpracovány v regulačním algoritmu PI, na jehož výstupu je modulační člen pro triak – dvoustavový výstup, který ovládá ventil topení nebo spínací člen elektroohřevu. Digitální vstup slouží pro připojení okenního kontaktu – při jeho aktivaci regulátor přepíná do módu Vypnuto. Regulátor pracuje v jednom ze tří módů – Komfort, Pokles a Vypnuto. Módy se od sebe liší přednastavenými požadovanými hodnotami pro topení. Hodnoty se nastavují po sběrnici.

Výstup může pracovat buď jako kvazispojitý - PWM řízený PI regulátorem, nebo dvoustavový (termostat). Parametry regulace, tedy mód výstupu, P a I konstanty, případně hystereze, se nastavují pomocí konfiguračního softwaru ModComTool, který je zdarma ke stažení na webu [domat-int.com/ke-stazeni/software](http://domat-int.com/ke-stazeni/software).

Regulátory jsou určeny pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí. Nevyžadují údržbu a lze je montovat v libovolné poloze. Upevňují se pomocí 2 šroubů na stěnu nebo jakoukoli rovnou plochu. Po stranách krabice jsou otvory pro vyvedení

kabelů. Víko krabice je upevněno čtyřmi plastovými šrouby se zámkem – k uvolnění stačí pootočit šroub o 90 °.

Regulátor obsahuje hodiny reálného času, které jsou využity pro statistické funkce (výpočet integrované doby otevření ventilu). Tyto hodiny se nevyužívají pro regulaci a nejsou zálohované baterií. Pro správný výpočet statistiky je nutné provádět pravidelnou synchronizaci z nadřazeného systému.

Po sběrnici je možné výstup pro topení trvale vypnout pro případ, že je použit ventil NO (bez topení pod napětím) a systém je během letní sezóny odstaven.

Teplota v místnosti je měřena externím komunikativním čidlem. To se k regulátoru připojuje pomocí dvoužilového kabelu o max. délce 30 m.

S nadřazeným systémem komunikují pomocí sběrnice RS485 po protokolu Modbus RTU a proto se dají využít v řadě řídicích a monitorovacích systémů. Modbus tabulka Popis protokolu viz samostatný dokument Regulátory UC... – Popis komunikace.

## Technické údaje

---

Napájení	24 V st ±10%
Spotřeba	6 VA (z toho je na připojené periferie rezervováno 5 VA)

---

**Regulátor**

---

**Komunikace**

RS485 – Modbus RTU (slave)	RS485 (K+, K-) rychlost komunikace 300 ... 115 200 bit/s, parita a bity se nastavují přes Modbus RTU výchozí 9600, N, 8, 1 maximální délka sběrnice 1200 m maximální počet modulů na sběrnici závisí na požadované době odezvy – až 255 adres, pro běžné aplikace VVK se používá 300...400 datových bodů na sběrnici galvanické oddělení od ostatních částí modulu, izolační napětí 1 kV
----------------------------	---

**Digitální vstup**

	1x DI bezpotenciálový kontakt, 24 V st, 5 mA, volitelná logika
--	--

**Digitální výstup**

	1x solid state relé se spínáním v nule pro střídavou zátěž, 24 V st, maximální spínaný proud 1 A. Doporučené pohony jsou STA71 (Siemens), TWA (typy na 24V, Danfoss).
--	---

SW	ModComTool
Kryt	ABS, RAL9010
Krytí	IP20 (EN 60529)
Doporučený průřez vodičů	0,35 – 1,5 mm <sup>2</sup>

Rozměry 97 x 97 x 42 mm

---

**Prostorové čidlo teploty**

---

Přesnost čidla	+/- 0,5 K (lze korigovat)
Max. vzdálenost vedení k čidlu	30 m
Kabel pro připojení čidla	2x 0.5...0.8 mm <sup>2</sup>
Rozsah měření	10 ÷ 45 °C
Krytí	IP20
Rozměry	viz níže

Shoda se standardy EMC EN 61000-6-2 ed.3:2005, EN 61000-6-4 ed.2:2006 + A1:2010 (průmyslové prostředí)

elektrická bezpečnost EN 60950-1 ed.2:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2014 + Opr.1:2012 + Z1:2016

omezování nebezpečných látek EN 50581:2012

Česká legislativa NV č. 118/2016 Sb., technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

NV č. 117/2016 Sb, technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility


NV č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

EU legislativa Council Directive 2014/35/EC, The Low Voltage Directive (LVD)

Council Directive 2014/30/EC, Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive

Council Directive 2011/65/EC, RoHS2 Directive

## Svorky

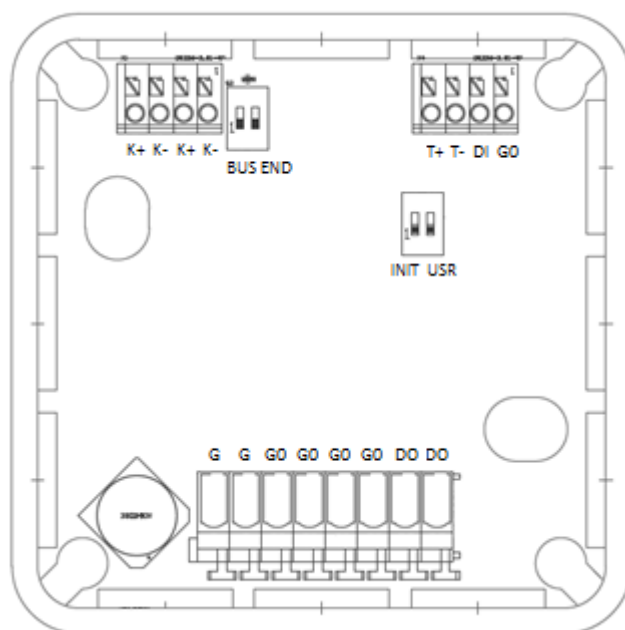

## Svorky

<b>K+</b>	sériová linka RS485 +
<b>K-</b>	sériová linka RS485 -
<b>T+</b>	vstup pro komunikativní čidlo teploty +
<b>T-</b>	vstup pro komunikativní čidlo teploty -
<b>DI</b>	vstup přítomnosti (přepíná Komfort – Pokles)
<b>G0</b>	napájení výstupů a vstupů – vztažný bod (vnitřně propojeno s G0 v dolní řadě)
<b>G</b>	napájení
<b>G0</b>	napájení
<b>DO</b>	Výstup pro topení, 24 V st proti G0

## DIP přepínače:

**INIT** INIT (DIP1): jestliže je při zapojení napájení v poloze ON, regulátor se nastaví na výchozí komunikační parametry: adresa 1, komunikační rychlost 9600, datové bity 8, parita N-žádná, počet stop bitů 1.


Druhou funkcí je inicializace všech hodnot uložených v EEPROM do výchozích hodnot definovaných výrobcem (viz Modbus tabulka). Při inicializaci postupujte takto:

- připojte přístroj po sběrnici RS485 k PC s konfiguračním programem **ModComTool**
- nastavte INIT na ON
- připojte napájení
- vyhledejte regulátor v programu (funkce Scan)
- nastavte INIT na OFF
- v programu **ModComTool** rozklikněte regulátor
- klikněte na tlačítko Init v programu
- vypněte a zapněte napájení.


**USR** nevyužit

**BUS END** oba v poloze ON ukončují sběrnici (pokud je regulátor poslední na sběrnici)

# Zapojení

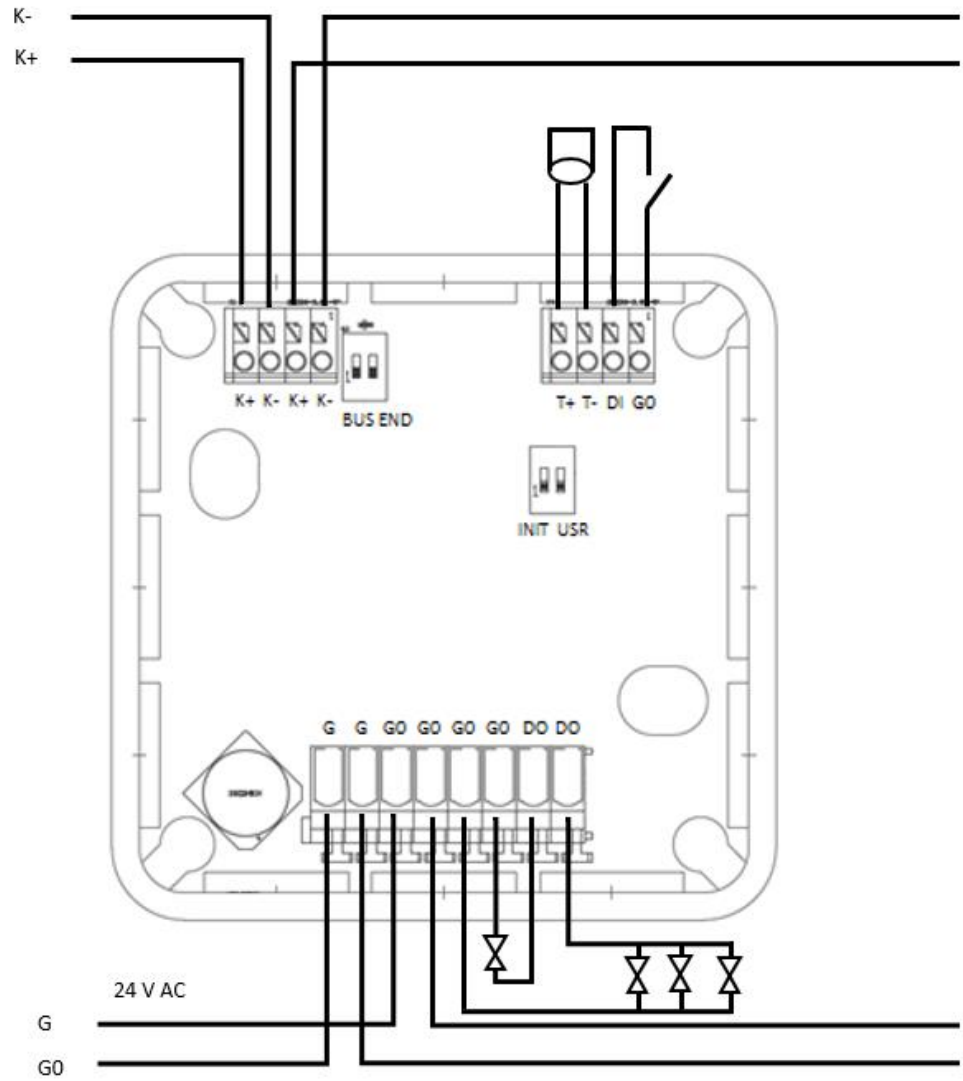

## Rozměry

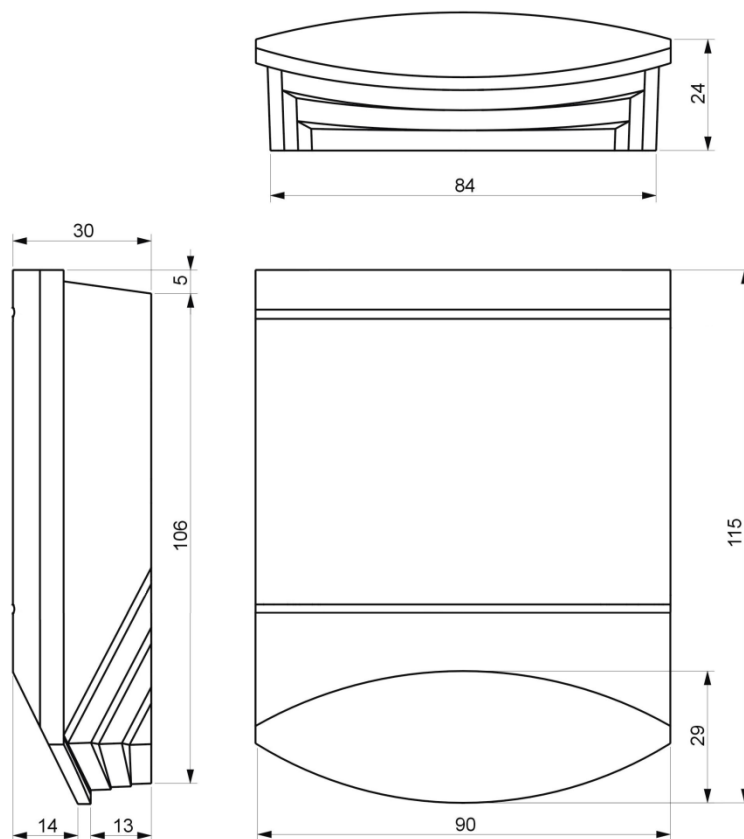

Teplotní čidlo. Uvedené rozměry jsou v *mm*.

## Zapojení

Vhodné typy kabelů jsou LAM DATAPAR 2x0.8 (průřez mm<sup>2</sup>), JYTY 2x1 (průměr mm) apod. Pokud ve stejném kabelu povede i komunikace, použijte čtyřžilové kabely LAM DATAPAR 2x2x0.8, JYTY 4x1. Při vzdálenostech desítek metrů souběh napájení 24V a sběrnice nevádí. Z hlediska elektromagnetické odolnosti je vhodnější, když jsou žíly v páru kroucené (jako je tomu u kabelu LAM DATAPAR).

Při použití výše uvedených typů kabelů, uvažovaném maximálním (startovacím) příkonu sady „regulátor + ventil“ cca. 7 VA a přípustném úbytku napětí do 15 % vychází při 10 regulátorech osazených vždy jedním ventilem max. délka kabelu asi 50 m.


Pokud je regulátor s ventilem vzdálen od zdroje (transformátoru) více než 50 m nebo je na jeden regulátor připojeno více ventilů (max. 4 ventily na regulátor), je vhodné zajistit místní napájení zvláštním transformátorem. Sběrnice RS485 je galvanicky oddělená a spojuje všechny regulátory bez ohledu na způsob jejich napájení.

Při větších úbytcích napětí na vedení by mohlo dojít k tomu, že termické pohony by nemusely poskytnout dostatečný tepelný výkon potřebný k plnému otevření ventilů. Radiátory by proto hřály méně.

Pokud jsou regulátory zapojovány do série s využitím svorek G-G a G0-G0, nesmí být překročen maximální proud (8 A), který protéká PCB mezi stejnojmennými svorkami.

## Popis funkce

Součástí popisu funkce je také Modbusová tabulka v samostatném dokumentu. Na ni se odkazují čísla registrů v textu níže.

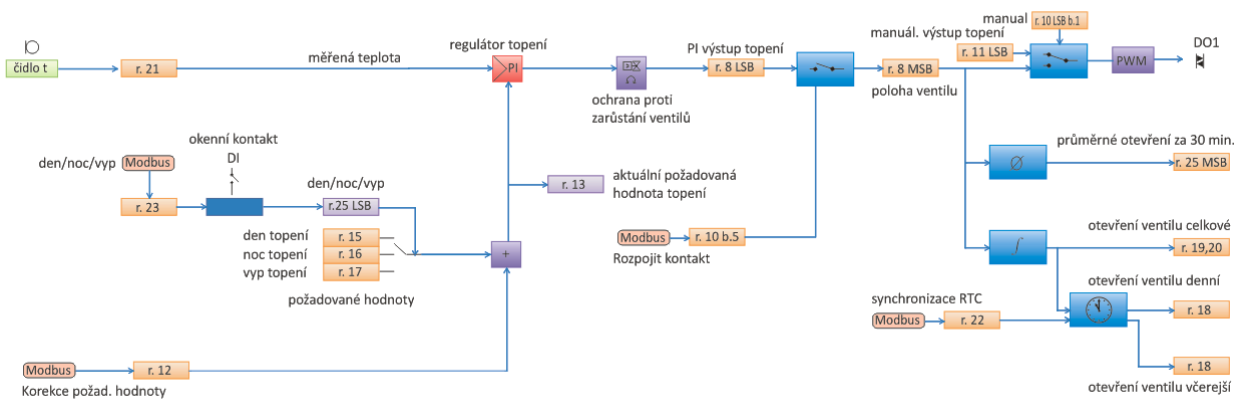

### Stanovení provozního módu

Výchozím údajem pro výběr požadovaných hodnot je provozní mód, tedy jeden ze stavů

- Komfort (Den)
- Pokles (Noc)
- Vypnuto.

Provozní mód je určen těmito faktory:

- Kontakt DI
- nastavení po Modbusu v **registru 23**.

V registru se nastavuje přímo provozní mód. Platí poslední zapsaná hodnota. Dále je provozní mód ovlivněn stavem binárního vstupu pro okenní kontakt (přepíná mezi Vypnuto a zbývajícími módy). Vstup je brán v úvahu pouze tehdy, je-li povolen (**reg. 26**). Vstupy mají vyšší prioritu než zapsaný mód po Modbusu. **Výsledný provozní mód je v registru 25 LSB.**

### Stanovení požadovaných hodnot

Podle provozního módu (Komfort, Pokles, Vypnuto) je vybrána požadovaná teplota pro topení a chlazení (**registry 15 až 20**). K těmto hodnotám je vždy přičtena korekce. Korekce má vliv na všechny tři páry hodnot. Do **registru 12** lze zapsat korekce po Modbusu.

### Stanovení měřené teploty

Měřená teplota je teplota čidla z komunikativního čidla teploty.

### Regulace

V následujícím popisu mají níže popsané funkce vyšší prioritu, tzn. signál je zpracováván postupně tak, jak je uváděno v textu.

### PI regulátory

Aktuální požadovaná hodnota včetně korekce a měřená teplota jsou přivedeny do PI regulátoru. Tento regulátor počítá výstupní signál 1x za sekundu. Při změně P nebo I konstanty za běhu jsou regulátory resetovány, tedy staré naintegrované složky jsou smazány a integruje se od nuly.

### **Ochrana proti zarůstání ventilů**

Je-li tato funkce povolena, jednou týdně se na minutu ventily otevřou bez ohledu na potřebu tepla či chladu.

Výsledná hodnota je dostupná v **registru 8**, PID output heat.

### **Řízení PWM výstupů**

Signál topení na výstupu je použit pro PWM modulaci s periodou 60 s. **Registr 26 bit 7** definuje, zda termické ventily jsou NC (normally closed, bez napětí zavřené, výchozí nastavení) nebo NO (normally open, bez napětí otevřené). V případě NO je PWM signál invertován. Upravený signál PWM je přiváděn na triakový výstup DO (topení). Triakový výstup lze manuálně přerušit. Manuální přerušování se povoluje v **reg. 10 bity 1 až 2** a pokud je příslušný bit aktivní, na triakový výstup není přivedena hodnota z výsledné sekvence, ale PWM signál podle analogové hodnoty z registru pro manuální přerušování 11 LSB.

### **Trvalé otevření ventilu mimo topnou sezónu**

Registr 9 LSB slouží pro trvalé rozepnutí kontaktu DO mimo topnou sezónu, tak aby nebyly NO ventily mimo topnou sezónu trvale pod napětím. Tato funkce má nejvyšší prioritu.



**Změny ve  
verzích**

01/2017 — První verze katalogového listu.

04/2017 — Aktualizace fotografie a platných norem.